
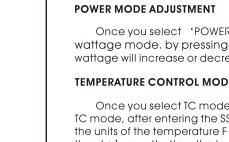
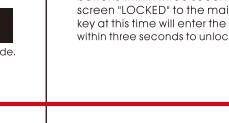


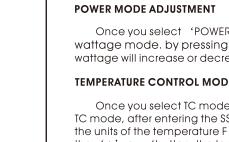

<p>The SIGELEI J180 is a built-in battery products launched by Sigelei. It supports all types of operate mode and supports all types of metal of the coils,please read the instruction manual carefully before use.</p> <p>TECHNICAL SPECIFICATIONS</p> <p>Size : 67.6 * 39 * 24.5mm Material : zinc alloy Wattage range: 10W-80W Voltage input: 3.1V-4.2V Voltage output: 0.5V-5V Maximum current: 25A Model : POWER/SS316/Ti/NI200 Resistance range: 0.05Ω-2.5Ω Coils: Kanthal/Ti/NI200/SS 316 Charger support USB: DC 5V/2A Temperature range: 100°C-300°C/212°F-572°F Support battery model: Inside polymer battery</p> <p>FEATURES</p> <p>Support all types of coils High input voltage warning Output short-circuit protection Inside polymer battery 2000mah Support all types of operate mode</p> <p>OPERATING INSTRUCTIONS</p> <p>TURNING THE DEVICE ON</p> <p>Please open the toggle switch, the device will enter the main interface automatically after displayed Logo "Sigelei".Please toggle switch to turn off device if it don't use for a long time there is need to turn off device by toggle switch don't use for a short time.</p> <p>CHANGING WORKING MODES</p> <p>Enter the menu by clicking the fire button 3 times consecutively. It will show you POWER/SS/Ti/NI200/TCR/TR, "POWER" represent the wattage modes, "SS" represent the stainless steel coil TC modes, "Ti" represent Ti coil TC mode.</p> 	<p>"NI200" represent NI200TC mode. Press the "+" or "-" button to highlight the desired mode. Select the mode by pressing the fire button.</p> <p>POWER MODE ADJUSTMENT</p> <p>Once you select "POWER", the device will be in wattage mode, by pressing "+" or "-" button, wattage will increase or decrease from 10 W to 80W.</p> <p>TEMPERATURE CONTROL MODE ADJUSTMENT</p> <p>Once you select TC mode ,the device will work at TC mode, after entering the SS/200/Ti then you select the units of the temperature F or C ,to adjust the temperature by pressing the "+" or "-" button. The temperature range is 100-300°C/212-572°F.</p> <p>READ ATOMIZER RESISTANCE</p> <p>Temperature control mode: after changing atomizer or changing battery you need to press the "+" and "-" button together to enter the menu for resistance setting, press the "+" or "-" switch to read, then press the fire button to start reading, new boss like atomizer reading will be displayed, the device will work if it's properly fit. There may be no vapor, inconsistent temperature or it may even damage atomizer; the device support resistance from 0.05Ω - 2.5Ω, If the resistance beyond this range, the device will prompt you "CHECK ATOMIZER" and no output.</p> <p>Max power 80w Overheating prevention Low resistance protection Low input voltage warning</p> <p>TIPS</p> <p>Please read the instruction manual carefully before use.</p> <p>1.The SIGELEI J180 is not suitable for persons under the age of 18, pregnant or nursing women, persons at risk of heart disease, persons with hypertension and diabetes, or anyone taking medication for depression or asthma. 2.The device may include small parts. Please keep out of reach of children and pets. 3.Do not install the battery backwards .The device will not power on. 4.Do not abuse or leave the device unattended. 5.The device is sold purely for recreational purposes. It is not a smoking cessation device and has not been tested or approved for use as such. 6.Please adjust the wattage that your atomizer can support when you are using e-liquid atomizers. 7.Plese use a certified standard adapter while charging device.</p> <p>CHANGER LES MODES DE TRAVAIL</p> <p>ALLUMER L'APPAREIL</p> <p>The equipment warranty period is 90 days, man-made improper operation will not be covered under warranty</p> <p>If the after service information changes, please prevail on the official website www.sigelei.com</p> 	<p>RESTORE THEN FACTORY SETTINGS</p> <p>Press the "-" key, then touch the toggle switch to ON file, it will prompt "RESTORE DEFAULTS", then the system will be back to factory setting condition.</p> <p>CHARGING DEVICE</p> <p>Device can be charged through USB, please ensure charging adapter is specified for: 5V/2A, and you must use genuine adapter.</p> <p>Warning: for your safety, the device will pause charging while in usage</p> <p>SHOW HINTS</p> <p>No atomizer or the resistance is not in the range 0.05Ω—2.5Ω, it shows "CHECK ATOMIZER". When the atomizer shorts, "ATOMIZER SHORT!" Low battery: "LOW BATTERY" High battery input voltage "HIGH BATTERY" High temperature chip protection "HIGH TEMPERATURE"</p> <p>TIPS</p> <p>Please read the instruction manual carefully before use.</p> <p>1.The SIGELEI J180 is not suitable for persons under the age of 18, pregnant or nursing women, persons at risk of heart disease, persons with hypertension and diabetes, or anyone taking medication for depression or asthma. 2.The device may include small parts. Please keep out of reach of children and pets. 3.Do not install the battery backwards .The device will not power on. 4.Do not abuse or leave the device unattended. 5.The device is sold purely for recreational purposes. It is not a smoking cessation device and has not been tested or approved for use as such. 6.Please adjust the wattage that your atomizer can support when you are using e-liquid atomizers. 7.Plese use a certified standard adapter while charging device.</p> <p>CHANGER LES MODES DE TRAVAIL</p> <p>ALLUMER L'APPAREIL</p> <p>The equipment warranty period is 90 days, man-made improper operation will not be covered under warranty</p> <p>If the after service information changes, please prevail on the official website www.sigelei.com</p> 	<p>Le J180 SIGELEI est une batterie intégrée lancée par Sigelei. Il prend en charge tous les types de mode fonctionnement et supporte tous les types de métal des bobines, veuillez lire le manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser.</p> <p>SPECIFICATIONS TECHNIQUES :</p> <p>TAILLE : 67.6 * 39 * 24.5 mm Matériel : alliage de zinc Gamme de puissance : 10W-80W Tension d'entrée : 3.1V-4.2V Tension de sortie : 0.5V-5V Courant maximum : 25A Modes : POWER/SS316/Ti/NI200 Capacité de la batterie : 2000 mAh Bobine : Kanthal/Ti/NI200/SS 316 Support charge USB : DC 5V/2A Plage de température : 100 °C-300 °C/212 °F-572 °F Modèle de batterie de soutien : à l'intérieur de la batterie polymère</p> <p>CHARACTERISTIQUES :</p> <p>Prend en charge tous les types de mode fonctionnement Batterie de polymère 2000 mah à l'intérieur Avertissement de tension d'entrée élevée Augmentation de tension d'entrée basse Sortie contre les courts-circuits protection Soutien tous les types de bobines Puissance maximum 80W Protection de faible résistance Prévention de surchauffe</p> <p>REGLAGE DE LA PUISSANCE</p> <p>Entrer dans le menu en cliquant sur le bouton switch 3 fois consécutivement. Il vous montrera POWER/SS/TI/NI200/TCR/TR, « POWER » représente la mode de puissance, « SS » représente la mode de bobine en acier inoxydable, « TI » représente la mode de Ti coil TC, NI200 « représente la mode de NI200TC. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner le mode souhaité. Sélectionnez le mode en appuyant sur le bouton switch.</p> <p>Réglages d'usine</p> <p>Une fois que vous sélectionnez « POWER », l'appareil sera en mode de puissance,en appuyant sur '+' ou '-' puissance augmentera ou diminuera de 10 w à 80w</p> <p>MODE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE</p> <p>Une fois que vous sélectionnez le mode de TC, l'appareil fonctionnera en mode de contrôle de température , après être entré dans la SS/NI200/Ti puis sur pour sélectionner les unités de la température F ou C, pour régler la température en appuyant sur "+" ou "-". la température se situe entre 100°C-300°C/212°F-572°F .</p> <p>Lecture la résistance d'atomiseur</p> <p>Mode de régulation de température : après avoir changé d'atomiseur ou changement de pile, vous devez appuyer sur le bouton de "+" et "-" pour accéder au menu de réglage de la résistance. Appuyez sur la "+" ou "-" interrupteur à lire, puis appuyez le bouton switch pour lire la résistance atomiseur actuel. une fois réglé, nouvelle résistance d'atomiseur s'affiche. l'appareil ne fonctionne pas si mal défini. Il pourra avoir aucune vapeur, la température incompatible ou pourraient endommager l'atomiseur, la résistance de prise en charge de périphérique de 0.05Ω-2.5Ω, si la résistance au-delà de cette plage, l'appareil vous demandera "Vérifier l'atomiseur " et aucune sortie.</p> <p>CONSEILS</p> <p>1.les SIGELEI J180 n'est pas adapté aux personnes de moins de 18 ans, enceintes ou allaitantes, les personnes à risque de maladies cardiaques, les personnes souffrant d'hypertension et de diabète, ou toute personne qui prend des médicaments pour la dépression ou l'asthme. 2. l'appareil comprend des petites pièces. Veuillez garder hors de portée des enfants et des animaux. 3. ne pas installer la batterie vers l'arrière, l'appareil ne s'allume pas. 4. ne pas abuser ou laisser l'appareil sans surveillance.</p> 	<p>Master Key Lock / Unlock</p> <p>Toute interface de mode, appuyer sur le bouton switch 5 fois consécutivement dans 3 secondes, l'écran change à l'interface principale après qu'il s'affiche « LOCKED ». (en appuyant sur une touche quelconque entrera l'écran de serrure, appuyer sur le bouton switch 5 fois consécutivement dans 3 secondes pour déverrouiller).</p> <p>6. Ajustez la puissance que votre atomiseur peut prendre en charge lorsque vous utilisez des atomiseurs de e-liquide.</p> <p>7. Veuillez utiliser un adaptateur standard certifié tout en chargeant l'appareil.</p> <p>GARANTIE</p> <p>La période de garantie du matériel est de 90 jours, synthétiques ou artificiel mauvais fonctionnement sera né pas couvert par la garantie Si le service après modification des informations, merci de l'emporter sur le site officiel www.sigelei.com</p> 
--	--	--	--	--

Sigelei J-80 -- продукты встроенной батареи , который наша компания производит. Это продукт поддерживает нескольких режимов работы и имеет обзорные нагревательные проволоки. Для того, чтобы использовать этот продукт быстро и точно, пожалуйста внимательно прочтите инструкцию.
<p>Нажмите переключатель выключить оборудование, когда вы долго не используете это оборудование, короткое время не используется, не требуется нажать переключатель выключить оборудование.</p> <p>Выбор режима работы переключателя</p> <p>После нажатия 3 раза главного выключателя, режимы: POWER/SS/T1/N1200 SS</p> <p>Размер продукции: 67.6*39*24.5mm Материал: цинковый сплав Диапазон температуры: 100°-300°C/212°F-572°F Выходное напряжение: 3.1V-4.2V Выходное напряжение: 0.5V-7.5V Выходной максимальный ток: 25A Поддержка типов батареи: встроенный полимерный аккумулятор 2000mAh Атомайзер поддерживает сопротивление от 0.05Ω до 2.5Ω Нагревательная проволока: никель 200/ нержавеющая сталь 316 Поддержка USB для зарядки: DC 5V / 2A Режим работы устройства: POWER/SS/T1/N1200/TCR Атомайзер поддерживает сопротивление от 0.05Ω до 2.5Ω Нагреватель поддерживает материалы: никромовая проволока/ титановая проволока/ никель 200/ нержавеющая сталь 316 Устройство можно заряжать от DC 5V/2A</p> <p>Основные особенности</p> <p>Поддержка многообразных нагревательных элементов Встроенный полимерный аккумулятор на 2000mAh Максимальная мощность 80W Поддержка различных режимов работы устройства Защита от высокого напряжения Защита от низкого напряжения Защита от короткого замыкания Защита от никозного сопротивления Защита от гиперпрексии</p> <p>Инструкция перед использованием устройства</p> <p>Закрывающее и открывющее устройство</p> <p>После того как Вы откроите устройство, экран будет показывать "SIGELEI", потом автоматически попадает в основной интерфейс.</p>
<p>Внимание: Перед использованием доступа к новой форсунки или замены батареи, дождитесь чистого сопротивления форсунки, и одновременно убедитесь, что электрический провод холодный, в противном случае оборудования не будет работать или легко вызвать оборудование, делать ошибки с сопротивлением форсунки.</p> <p>Основные кнопки блокировки / разблокировки</p> <p>В полном рабочем режиме, в течение трех секунд нажмите разъемом на основную кнопку блокировки, чтобы отобразить "LOCKED", после переключения на главный экран (при нажатии на любую клавишу входа в экран блокировки), нажмите основные кнопки пять раз подряд в течение трех секунд, чтобы разблокировать.</p> <p>Гарантия качества</p> <p>Это оборудование под гарантии на 90 дней, недалекошащее функционирование не будет в диапазоне гарантии.</p> <p>Изменения послепродажного информации, будет на объявление на официальном сайте www.sigelei.com.</p> <p>Регулирование мощности</p> <p>"POWER" является режимом питания, в режиме управления мощностью обычной работы, нажмите "POWER" режим управления питанием, затем нажмите кнопку питания, чтобы подтвердить.</p> <p>Заводские настройки</p> <p>В начале нажмите кнопку "+", затем вложите батарею, и появится сообщение "RESTORE DEFAULTS", система повернется к заводским настройкам.</p> <p>Заряд устройства</p> <p>Включите/выключите кран, вы можете использовать стык USB зарядки. При заряде: держите адаптер на 5V/2A и обязательно использовать аутентичный адаптер.</p> <p>Внимание: В целях безопасности, не используйте устройство во время зарядки!</p> <p>Обозначения на экране</p> <p>После выбора режима ТК, устройство перейдет в режим ТК, далее будет предложен выбрать единицы измерения температуры F или C, чтобы регулировать температуру, нажмите на "+" или "-", температурный диапазон составляет от 100 до 300 °C / от 212 до 572°F.</p> <p>Чтение сопротивления форсунки</p> <p>После выбора режима ТК, с загрузкой новой форсунки или замены батареи для использования, нажмите кнопку "+", одновременно нажмите кнопку "-", чтобы отобразить сопротивление, если не читать форсунку сопротивления, оборудование не будет работать без дыма или ошибки, могут быть повреждены форсунки. Система может работать в диапазоне сопротивления форсунки на 0.05Ω-2.5Ω. Всегда сопротивление не в этом диапазоне, система будет принимать совет "CHECK ATOMIZER", и без выходных.</p>
<p>SIGELEI-J-80是我司推出的一款内置电池产品，支持多种工作模式及支持多种金属发热丝。为了您能快速准确的使用此产品，请仔细阅读该说明书。</p> <p>产品参数</p> <p>产品尺寸: 67.6*39*24.5 mm 材料: 锌合金 功率范围: 10W-80W 温度范围: 100°C-300°C/212°F-572°F 输入电压: 3.1V-4.2V 输出电压: 0.5V-7.5V 输出电流: 2.5A 支持USB充电: DC 5V/2A 支持雾化器电池: 内置聚合物电池2000mAh 工作模式: POWER/SS/316/T1/N1200 支持发热丝材质: 镍铬丝/钛丝/镍200/不锈钢(316)</p> <p>主要特点</p> <p>支持多种发热丝 内置2000mAh聚合物电池 支持多种工作模式 温度过高保护 最高功率80W 输入高电压保护 输入低电压保护 输入短路保护 低电阻保护</p> <p>操作指引</p> <p>开关机 打开拨动开关后,显示 "SIGELEI" LOGO后自动进入主界面。当长时间不使用本设备时请使用拨动开关关闭设备, 短时间不使用时不需要拨动开关关闭设备。 工作模式的选择切换 连续按3次主按键进入模式选择菜单, 模式分别为: POWER/SS/T1/N1200, "POWER" 代表纯功率模式 "SS" 代表不锈钢316热丝温控模式, "T1" 表示钛发热丝温控模式, "N1200" 代表镍铬发丝温控模式。按 "+" 或 "-" 键选择模式, 再按电源键确认。</p>
<p>功率调节</p> <p>当选定了"POWER"即功率模式后,会以纯功率控制模式来工作,会显示"POWRE"代表纯功率控制模式,直接按 "+" 键或 "-" 键,输出功率范围从10W到80W。</p> <p>温度控制模式及调节</p> <p>当选定了温度控制模式后温度控制模式来工作在进入菜单 SS不绣钢模式/N1200模式/T1模式下选择温度单位: "F"或"C",按 "+" 键调节温度,温度调节范围为100-300°C/212-572°F</p> <p>提示</p> <p>请在使用前仔细阅读说明书</p> <p>1.本产品不适合18岁以下的人怀孕或哺乳的女性残疾人或有心脏疾病,高血压和糖尿病,或癫痫,抑郁症等危险疾病。 2.本产品可能包含小零件,请放在儿童和宠物接触不到的地方。 3.请不要将它放在过度热,冷或潮湿的环境中。 4.请不要丢弃或高温设备。 5.这个产品出售纯粹为娱乐目的——它不是一个戒烟产品。 6.如果产品使用液体雾化器,请设定在您的雾化器所能承受的最大W数以下工作。 7.充电时必须使用经认证的正品适配器对设备充电。</p> <p>雾化器阻值的读取</p> <p>在温控模式下,新买雾化器在使用前必须同时按 "+" SET SS RES 键和锁键。读取当前雾化器的阻值,读取阻值后才会正确。0.09 5.这个产品出售纯粹为娱乐目的——它不是一个戒烟产品。 6.如果产品使用液体雾化器,请设定在您的雾化器所能承受的最大W数以下工作。 7.充电时必须使用经认证的正品适配器对设备充电。</p> <p>质量保修</p> <p>本设备保修时间为90天,人为操作不当将不在保修范围内!!! 若售后信息有所变更请以思格雷官网 www.sigelei.com上的公告为准。</p> <p>恢复出厂设置</p> <p>先按 "-" 键,再打开拔动ON档,会提示"RESTORE DEFAULTS",此时系统会恢复到出厂时的设置状态。</p> <p>设备充电</p> <p>打开拨动开关,设备可以使用USB接口对设备充电,在充电时请确保适配器输入为: 5V/2A,并且必须使用正品适配器。 警告: 为了您的安全,请勿在充电时使用设备!</p>
  <p>Made in China</p> <p>www.sigelei.com</p>

项目：J80说明书

尺寸：86mmX58mmX两枚骑马钉翻页

质：128g铜版纸四色双面印刷

艺：双面覆哑膜